



Utilisation des machines 6 - 8 - 10 kgs




Sélectionnez le programme de lavage désiré

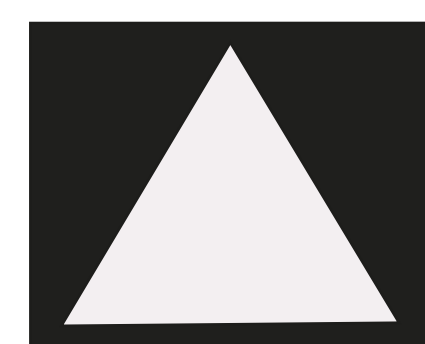

Navigation vers le haut

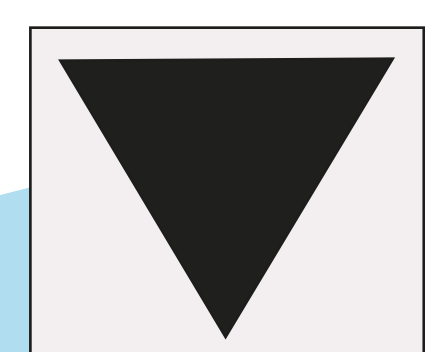

Navigation vers le bas

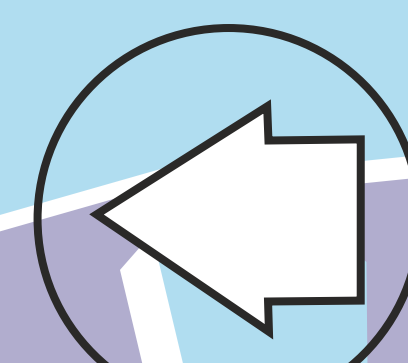

Annuler le choix




Valider le choix



Ajoutez vos produits de lessive

dans les bacs suivants sur le dessus des machines.

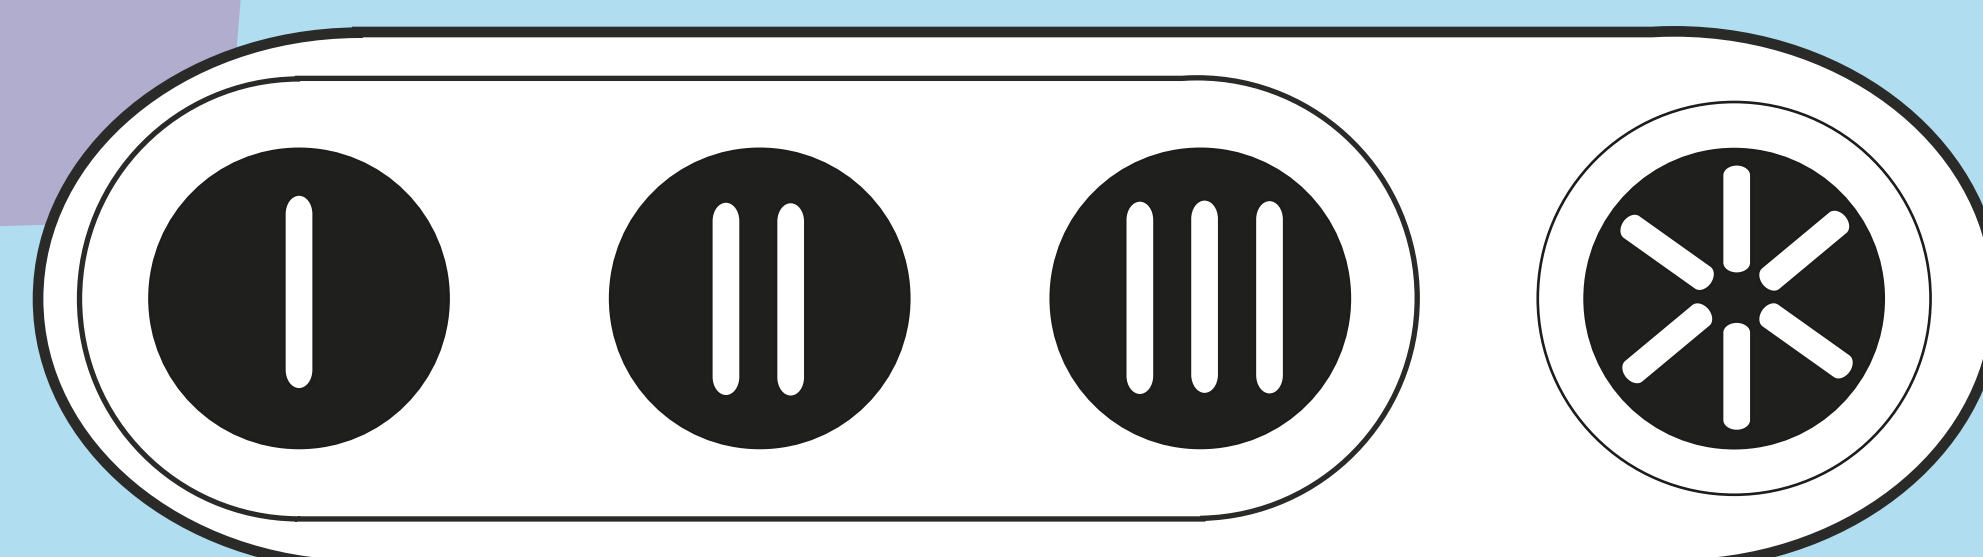

Bacs

I Pré-lavage

II Lavage principal

III Agent blanchissant


*** Assouplissant**



Réglez votre lavage à la centrale de paiement



Appuyez sur le bouton START de la machine à laver

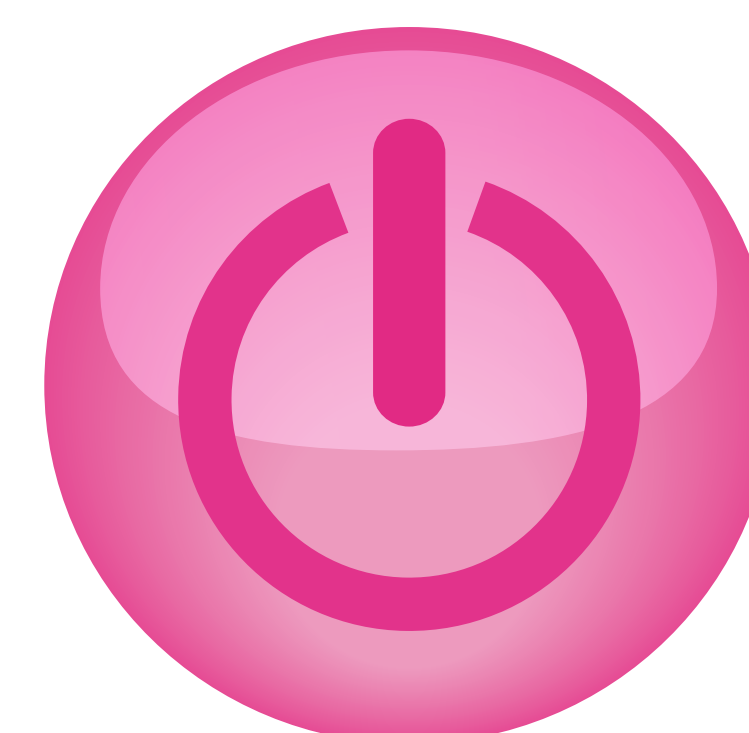

TARIFS

Machines 6kg :	3€50
Machines 8kg :	3€90
Machines 10kg :	5€90
Machines 13kg :	6€50
Machines 18kg :	8€20
Séchoirs :	1€ / 10 min
Désinfectant :	0.80€
Lessive :	1€
Assouplissant :	0.80€

LA DIRECTION DECLINE TOUTE RESPONSABILITE DANS LE CAS DE PERTE, DE VOL ET DEGRADATION DE LINGE LORS DE L'UTILISATION DES MACHINES.

ATTENTION: ce matériel tourne à grande vitesse et l'eau de lavage peut atteindre 90°C. Surveiller les enfants lorsqu'ils se tiennent à proximité des machines.

Ne pas laisser les enfants manipuler les machines. Ne pas forcer les portes ou les couvercles des machines. Attendre l'arrêt complet de la machine avant d'ouvrir la porte ou le couvercle.