


Séchage 1€ = 10_{min} Temps cumulable



Disposez votre linge essoré

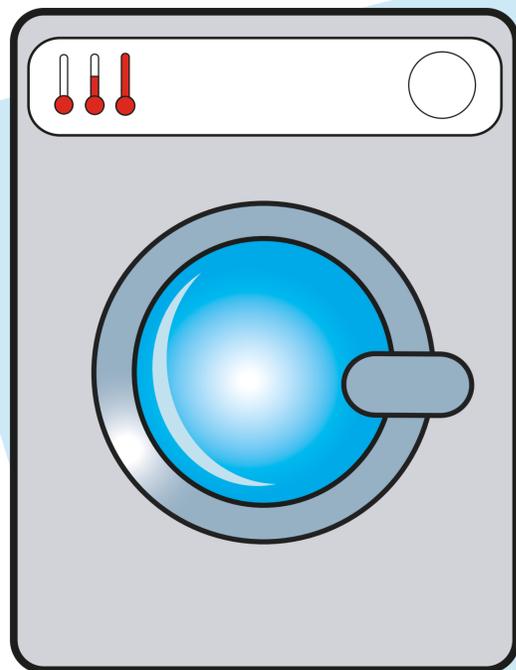

CYCLE DE SECHAGE

-  = TRES CHAUD (coton)
-  = CHAUD (synthétiques)
-  = TIEDE (nylon, polyester)



Effectuez votre réglage à la centrale de paiement

Appuyez sur le bouton START



du sèche linge sélectionné

dans le tambour du sèche linge

FERMEZ LA PORTE